



五、安装示意图

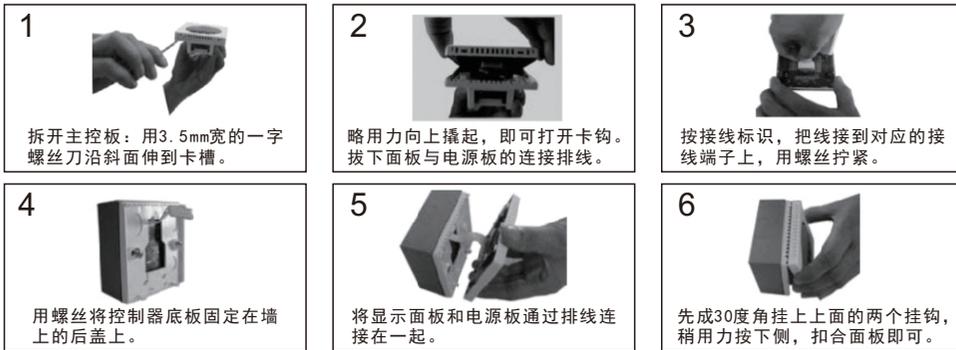


六、WIFI连接操作（带WiFi功能机型）

- 1、应用市场搜索“涂鸦智能”APP，安装、注册、登陆，点击“添加设备”
- 2、在设备中选择“小家电”目录下的“温控器（WiFi）”
- 3、在开机状态下，长按温控器开机键5秒后，出现WiFi图标闪烁。
- 4、确定温控器WiFi图标闪烁后，勾选“确认指示灯快闪”点“下一步”。

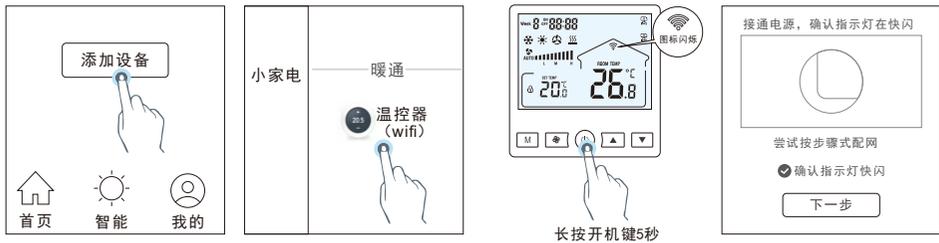

- 5、选择2.4GHz Wi-Fi网络并输入密码后，点“下一步”。
- 6、等待设备添加，过程大概1分钟左右。
- 7、等待十几秒后，设备添加即将完成。
- 8、设备添加成功，您可以愉快地使用手机APP控制温控器了。

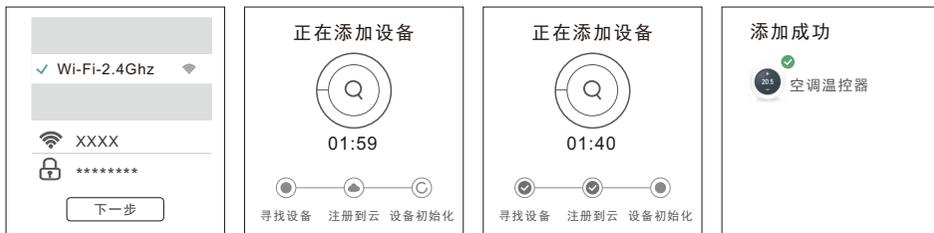

七、保修及注意事项

本产品质保期为24个月，自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定。
- 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

705风机盘管温控器

产品说明书

一、注意事项

本产品的输入和输出电压均为危险的220V电压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。


安装环境及注意事项：

- ◆安装时请切断电源。配置电源开关，在非工作时切断电源；
- ◆安装位置应距地1.4米左右，避免阳光直射、避风、远离热源；
- ◆根据底壳接线图连接电路，如果使用的控制器与配备的安装图不相符，请与经销商或厂家联系；
- ◆根据标示电流配备负载，禁止超载；
- ⚠警告：接线一定按照接线图正确接线，切勿将水、泥浆等杂质进入控制器内，否则将会造成器件损坏。

二、性能参数

温度传感器：NTC热敏电阻	电源电压：AC180~260V, 50/60Hz
控制精度：±1℃	自耗功率：< 1W
温度设置：05~35℃	负载功率：3A < 200W, 10A < 1000W
显示范围：0~50℃	接线端子：能够连接2*1.5mm 或1*2.5mm 的导线
工作环境：0~45℃	外壳：PC+ABS阻燃
显示：LCD	外形尺寸：86*86*17mm（宽*高*厚）
湿度：5~95%RH（不结露）	安装孔距：60mm（标准）

三、接线示意图

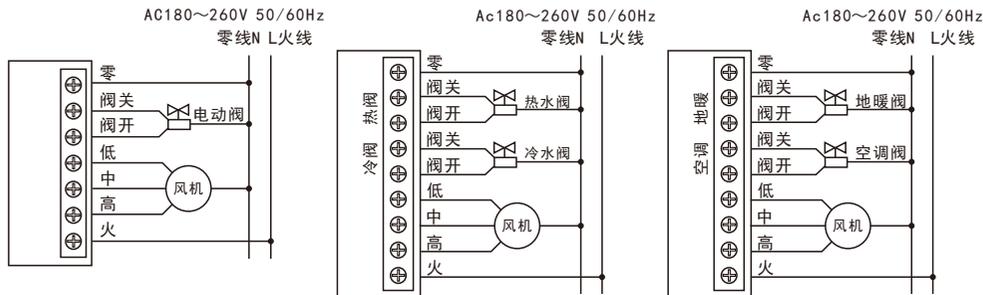


常规二管制

四管制


空地一体

注：若现场使用常闭两线阀，只需接“阀开”端子即可；没阀的，“阀开”和“阀关”都不用接。


四、功能操作说明

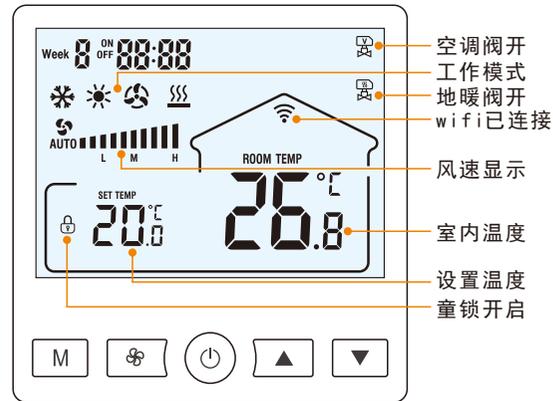

定时状态说明：



按键说明：

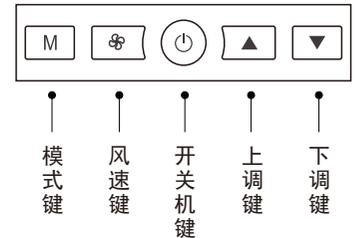

注：带wifi功能的才会同步显示北京时间，普通款无时间显示。

开关按键

- ◆按开关键“”一次，控制面板开机，再按一次关机，同时关闭输出。

模式按键M

- ◆开机状态下，按“M”键切换模式：“”制冷模式、“”制热模式，“”通风模式，“”地暖模式，“”+“”制热+地暖模式（注：通风和地暖模式只针对特定型号才有）。
- ◆长按“M”键5秒，进入时间设置状态，按M键进行分钟/小时切换，按“”上调和“”下调键设定好时间参数（按M键，切换定时开/关机设置状态），5秒后自动确认。

风速按键

- ◆在开机状态下，按“”键切换风速（“”低速、“”中速、“”高速、“”自动模式。自动模式下，室温与设定温度之差大于3℃时自动切换为高速、相差2℃时自动切换为中速、相差1℃时自动切换为低速。）

童锁设置

- ◆同时按“”和“”键5秒进入童锁状态，所有按键都不可操作；在童锁状态下，同时按“”和“”键5秒即可解除锁定。

高级设置选项

- ◆关机状态下，同时按“M”和“”键5秒进入高级设置，M键选择设置项，“”和“”键设置参数，01项为温度补偿校正，默认-2，范围-9℃~9℃，其它项设置非技术人员勿动！！