


六、安装示意图

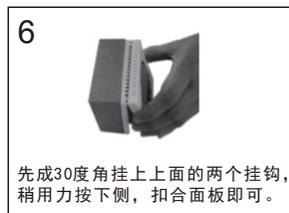

七、保修及注意事项

本产品质保期为24个月（签定购销合同时，以合同约定的质保期为准），自产品销售之日起计算。如产品发生故障，请与经销商联系。以下操作不在保修范围内：

- 1、凡人为故障或保修期限外及擅自拆装检修；
- 2、由于不可抗力或外来原因引起的损失或损坏；
- 3、误用、意外、疏忽，未经授权的修改或修理；
- 4、超过限度的使用；
- 5、违反操作规定。
- 6、包装附件说明书一份，合格证一张，安装螺钉两颗。

直流空地一体温控器

产品说明书

一、注意事项

本产品的输入电压、输出电压均为危险的高压，操作不当会危及生命安全。请在安装、操作前仔细阅读本手册，注意设备上的各种警示牌及警示语句。非授权的专业维修人员，请勿私自拆装。用户因违规操作造成的一切后果由用户自己承担，与本公司无关。


安装环境及注意事项：

- ◆安装时切断电源。配置电源开关，在非工作时切断电源；
- ◆安装位置应距地1.4米左右，避免阳光直射、避风、远离热源；
- ◆根据底壳接线图连接电路，如果使用的控制器与配备的安装图不相符，请与经销商或厂家联系；
- ◆根据标示电流配备负载，禁止超载；
- ⚠警告：接线一定按照接线图正确接线，切勿将水、泥浆等杂质进入控制器内，否则将会造成器件损坏。


二、性能参数

温度传感器：NTC热敏电阻	电源电压：AC180~260V, 50/60Hz
控制精度：±1℃	自耗功率：< 1W
温度设置：05~35℃	负载功率：< 200W
显示范围：0~50℃	接线端子：能够连接2*1.5mm 或1*2.5mm 的导线
工作环境：0~45℃	外壳：PC+ABS阻燃
显示：LCD	外形尺寸：86*86*13mm（宽*高*厚）
湿度：5~95%RH（不结露）	安装孔距：60mm（标准）

三、产品图示

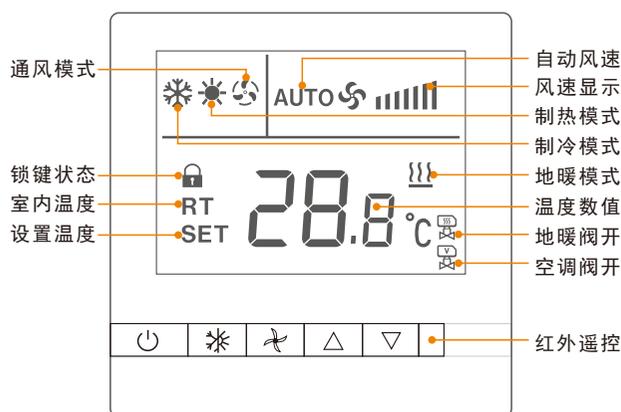

按键说明：

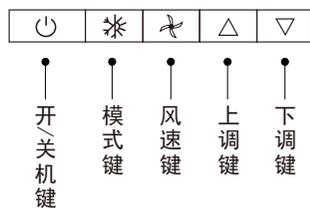

四、功能操作说明

开关按键

- ◆按开关键“

模式按键

- ◆开机状态下，按模式键“

风速按键

- ◆开机状态下，按风速键“”分七档风速显示，“AUTO

上调/下调键

- ◆开机状态下，按上调键“


童锁设置

- ◆同时按“”和“”键5秒进入锁定状态，显示屏左侧方会显示“”和“”键5秒，解除锁定。

高级选项

- ◆关机状态下，同时按模式键“”和“”键设置参数，F1项为温度补偿校正，范围-9℃~9℃，其它项设置非技术人员勿动！！

五、接线示意图

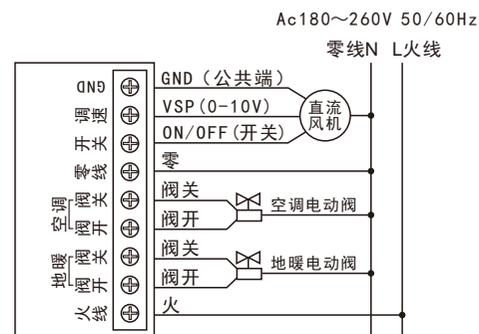

注：

- 1、有VSP(0-10V ON/OFF)的才需接开关端子；
- 2、两线220V常闭型阀，只需接阀开，不用接阀关；两线220V常开型阀，只需接阀关。